vamol

Bancada Montana

REF.:01007132- Carvalho/Preto
REF.:01007137- Vulcano/preto
REF.:010071153 - Amendoa/Cacau
REF.:010071156 - Amendoa/Preto

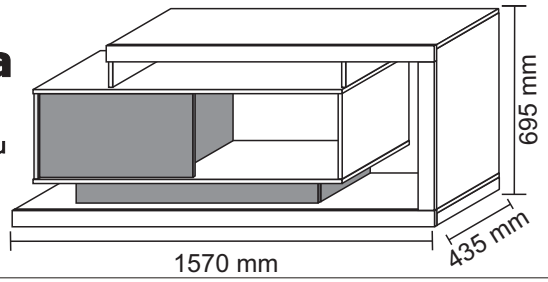

A	500233	32un.	Cavilha de Madeira 8 x 30 *Tarugo de madeira* *Wood Dowel*	B	500256	12un.	Pino do Girofix *Tornillo del Girofix* *Girofix Pin*	C	500246	62un.	Parafuso 3,5 x 12 Flangeado *Tornillo/Screw*	D	500252	24un.	Parafuso 4.0 x 14,0 Panela *Tornillo/Screw*	E	500258	35un.	Prego 10 x 10 *Clavo* *Nail*
F	500255	04un.	Parafuso 5,0 x 50,0 Estrurural *Tornillo/Screw*	G	500232	12un.	Castanha do Girofix *Girofix*	H	500520	01un.	Chapinha de Metal *Chapa de Metal* *Sheet metal*	I	500231	06un.	Cantoneira de Metal 4 furos *Soporte metálico* *Metal bracket*	J	500228	14un.	Cantoneira Angular *Gran Angular* *Wide Angle*
K	500237	03un.	Cantoneira de Metal 2 furos *Soporte metálico* *Metal bracket*	L	500238	06un.	Deslizador *Slipper* *Slipper*	M	500357	04un.	Rodizio 50 s/ Trava *Rodizio sin cerradura* *Rodizio without lock*	N	500355	02un.	Rodizio 50 c/ Trava *Rodizi com trava* *Rodizio lockable*	O	500273	12un.	Tampa do Girofix *Cubre Girofix* *Cover Girofix*
P	500242	01un.	Etiqueta Logo *Logo*	Q	501222	02un.	Trilho Plástico 1110 *Rail en plastique* *Plastic rail*												

Esquema Atualizado 21/08/2013
Revisão Nº 00

Exemplo
Cód da peça
010071 + 01
Cód do produto.

Ferragens Tamanho Real Tamaño Real / Real Size

Cód.	Descrição	*Descripción*	*Description*	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE	BASE	BASE 01	01	01	MDP 15MM	1,510X0,405
02	MOLDURA BASE	MARCO DA BASE	FRAME BASE 02	01	01	MDF 15MM	1,572X0,060
03	MOLDURA LAT. BASE	MARCO LATERAL DA BASE	FRAME SIDE BASE 03	02	01	MDF 15MM	0,405X0,045
04	APOIO LATERAL	APOYO LATERAL	LATERAL SUPPORT 04	02	01	MDP 15MM	0,320X0,090
05	APOIO FRONTAL	APOYO DELANTERO	FRONT SUPPORT 05	01	01	MDP 15MM	0,900X0,090
06	BASE CAIXA	BASE CAJA	BASE BOX 06	01	01	MDP 15MM	1,150X0,435
07	LATERAL ESQ./DIR. CAIXA	LATERAL IZQUIERDA/DERECHA CAJA	LEFT SIDE/RIGHT BOX 07	02	01	MDP 15MM	0,320X0,433
08	DIVISAO CAIXA	DIVISION CAJA	DIVISION BOX 08	01	01	MDP 15MM	0,320X0,400
09	PORTA DE CORRER	PUERTA DESLIZANTE	SLIDE DOOR 09	01	01	MDP 15MM	0,570X0,312
10	TAMPO CAIXA	TAMPO CAJA	BOX SURFACE 10	01	01	MDP 15MM	1,150X0,435
11	LATERAL INF. DIR	LATERAL INFERIOR DERECHO	LOWER RIGHT SIDE 11	01	01	MDP 15MM	0,596X0,405
12	DIVISORIA TAMPO	PARTICION TAMPO	PARTITION TAMPO 12	02	01	MDP 15MM	0,155X0,405
13	TAMPO TV	TAMPO DE TELE	TAMPO TV 13	01	01	MDP 15MM	1,220X0,405
14	MOLDURA TAMPO	MARCO DO TAMPO	FRAME TAMPO 14	01	01	MDF 15MM	1,221X0,060
15	MOLDURA LAT. DIR.	MARCO IZQUIERDA/DARECHA	FRAME RIGHT SIDE 15	01	01	MDF 15MM	0,553X0,060
16	FUNDO INF.	FUNDO INFRIOR	FUND BOTTOM 16	01	01	MDF 03MM	1,138X0,345
17	FUNDO LAT.	FUNDO LATERAL	FUND SIDE 17	01	01	MDF 03MM	0,620X0,423

Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccione de Montaje

Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundo deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
** The Mobile should be mounted lying face-up.*
** Separate the parts and accessories.*
** Insert the bolts.*
** Screw pins Girofix.*
After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
** The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.*
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
** El móvil debe ser montado acostado boca arriba.*
** Separe las partes y accesorios.*
** Introducir los tornillos.*
** El cable Girofix pins.*
Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:
** El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.*
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

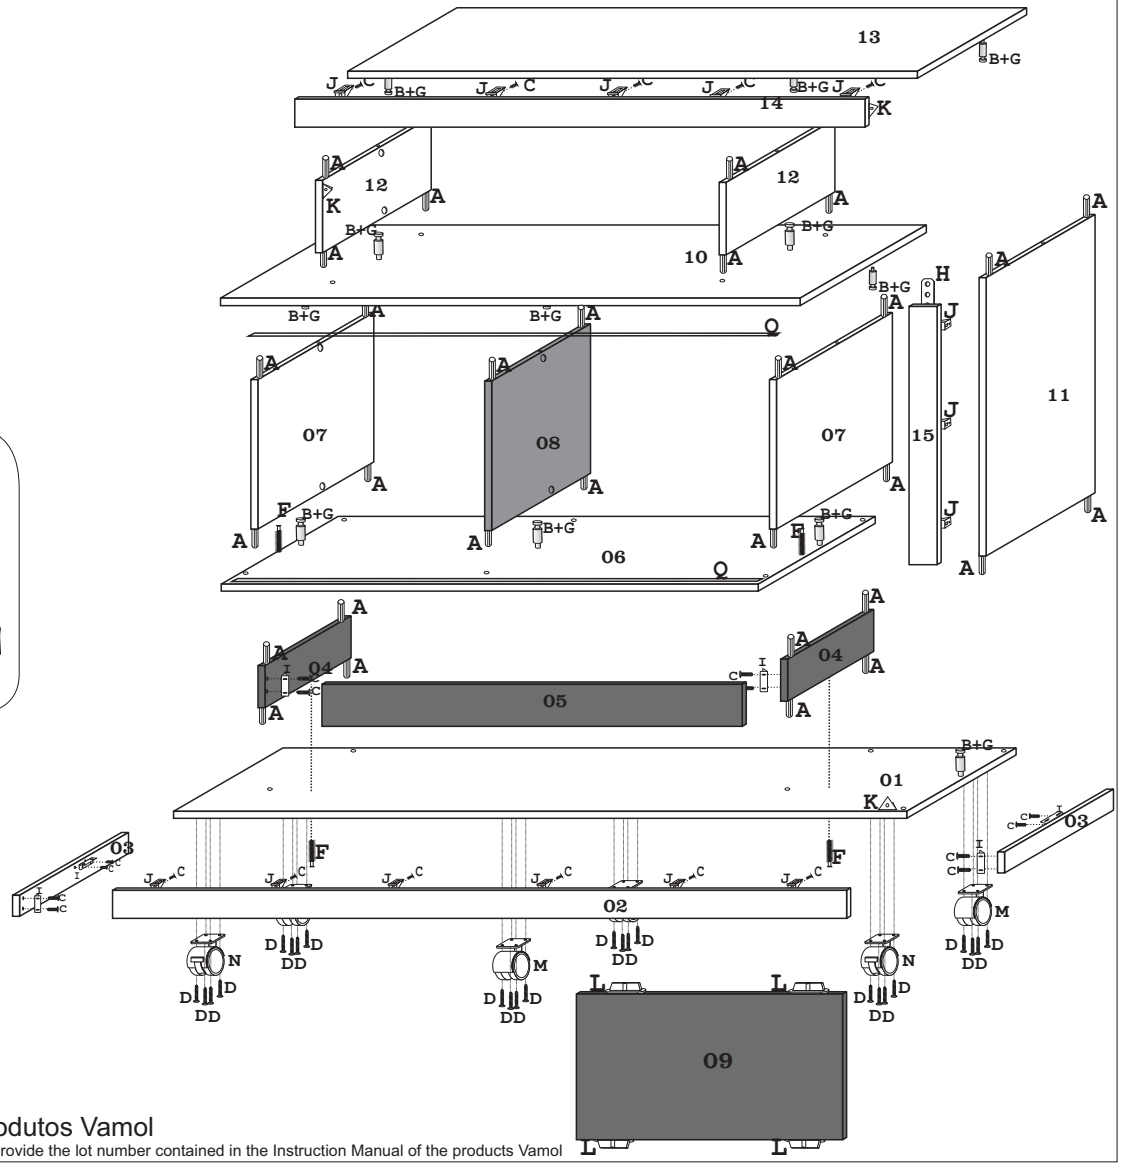

Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol
Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol

1ºPasso

A peça 06 deve ser fixada na peça 04 com o parafuso (F).
La pieza 06 debe fijarse en pieza 04 con el tornillo (F).
The piece 06 should be fixed in piece 04 with the screw (F).

A peça 04 deve ser fixada na peça 01 com o parafuso (F)
La pieza 04 debe fijarse en pieza 01 con el tornillo (F).
The piece 04 should be fixed in piece 01 with the screw (F).

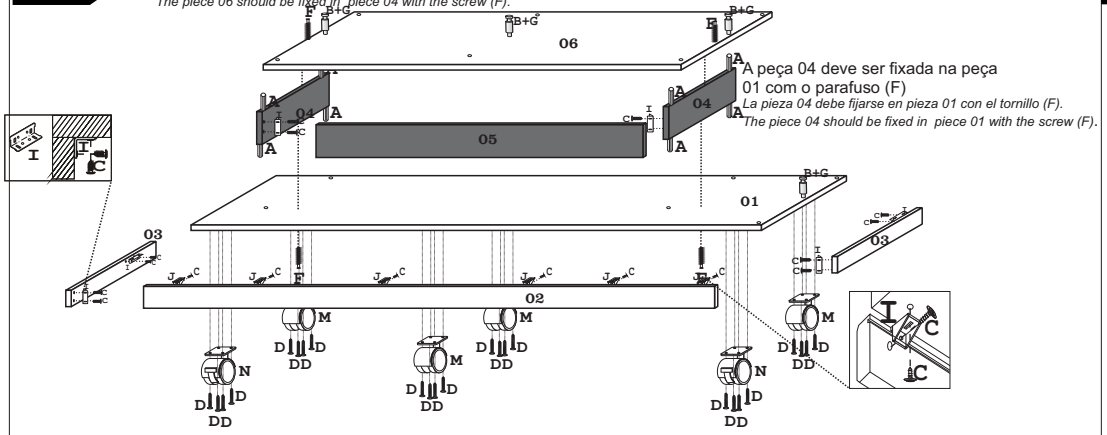

2ºPasso

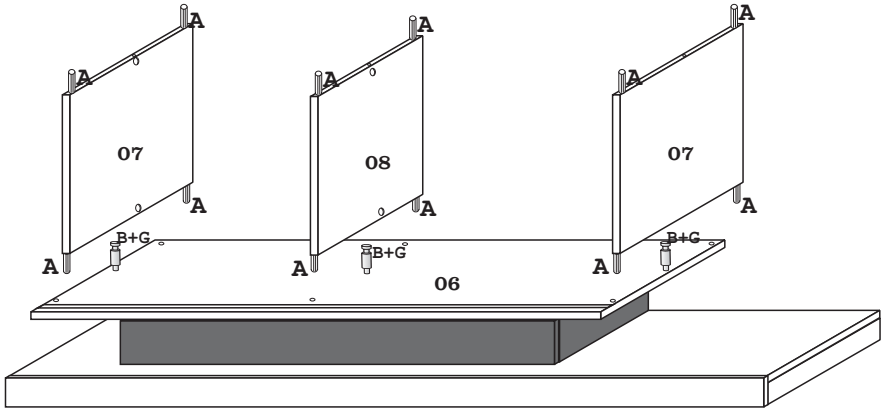

3ºPasso

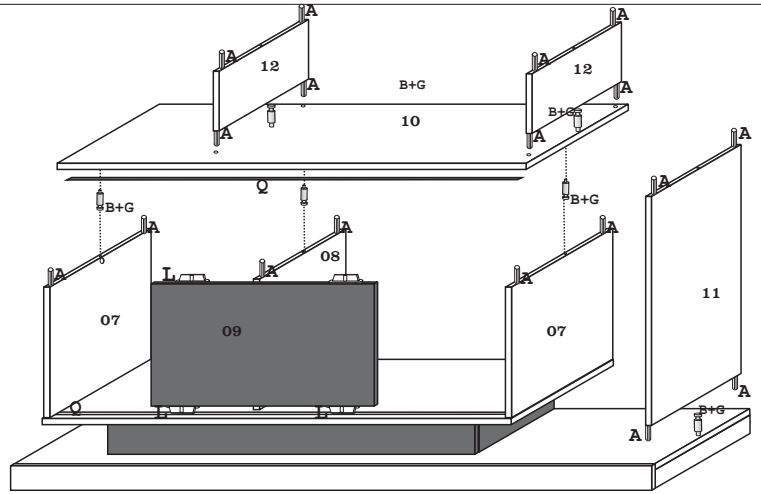

4ºPasso

Fixar primeiro a moldura 14 na peça 16 e depois fixar o conjunto nas peças 11 e 12.
Fije primero lo morco 14 in pieza 16 y luego fijar lo conjunto las piezas 11 e 12.
First fixing frame 14 in part 16 and then attach the parts together in 11 and 12.

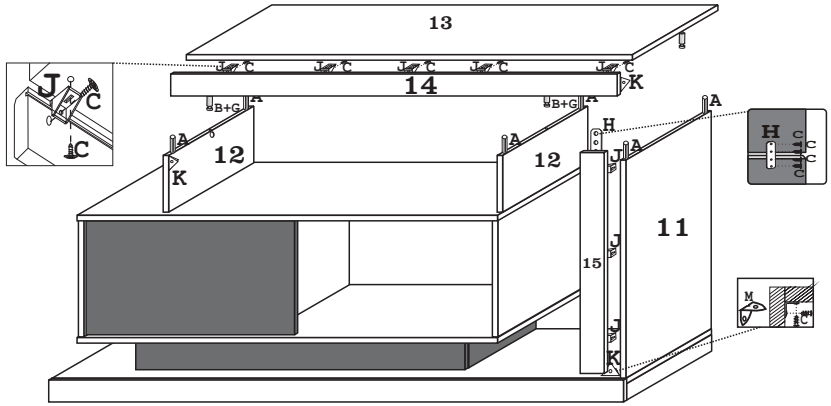

5ºPasso

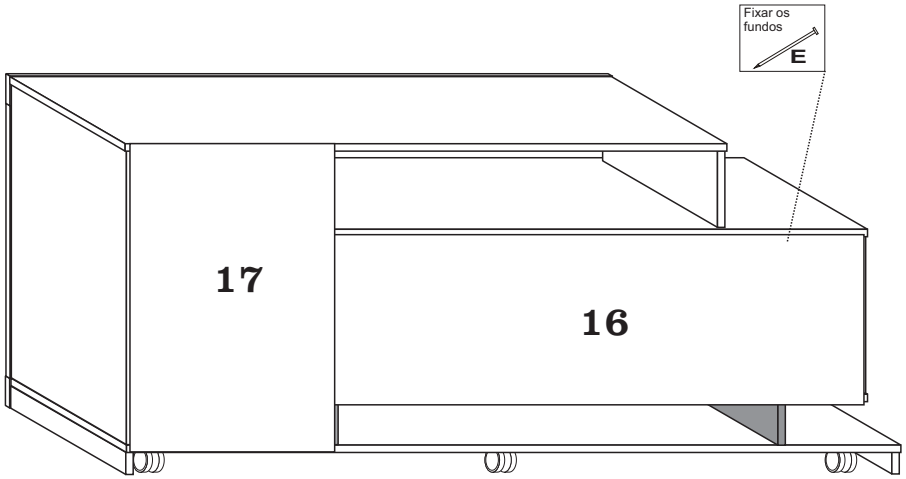

Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;
Maximum weight for space;